

Bouticcelli

Endy
BT052

Dessins techniques et dimensions

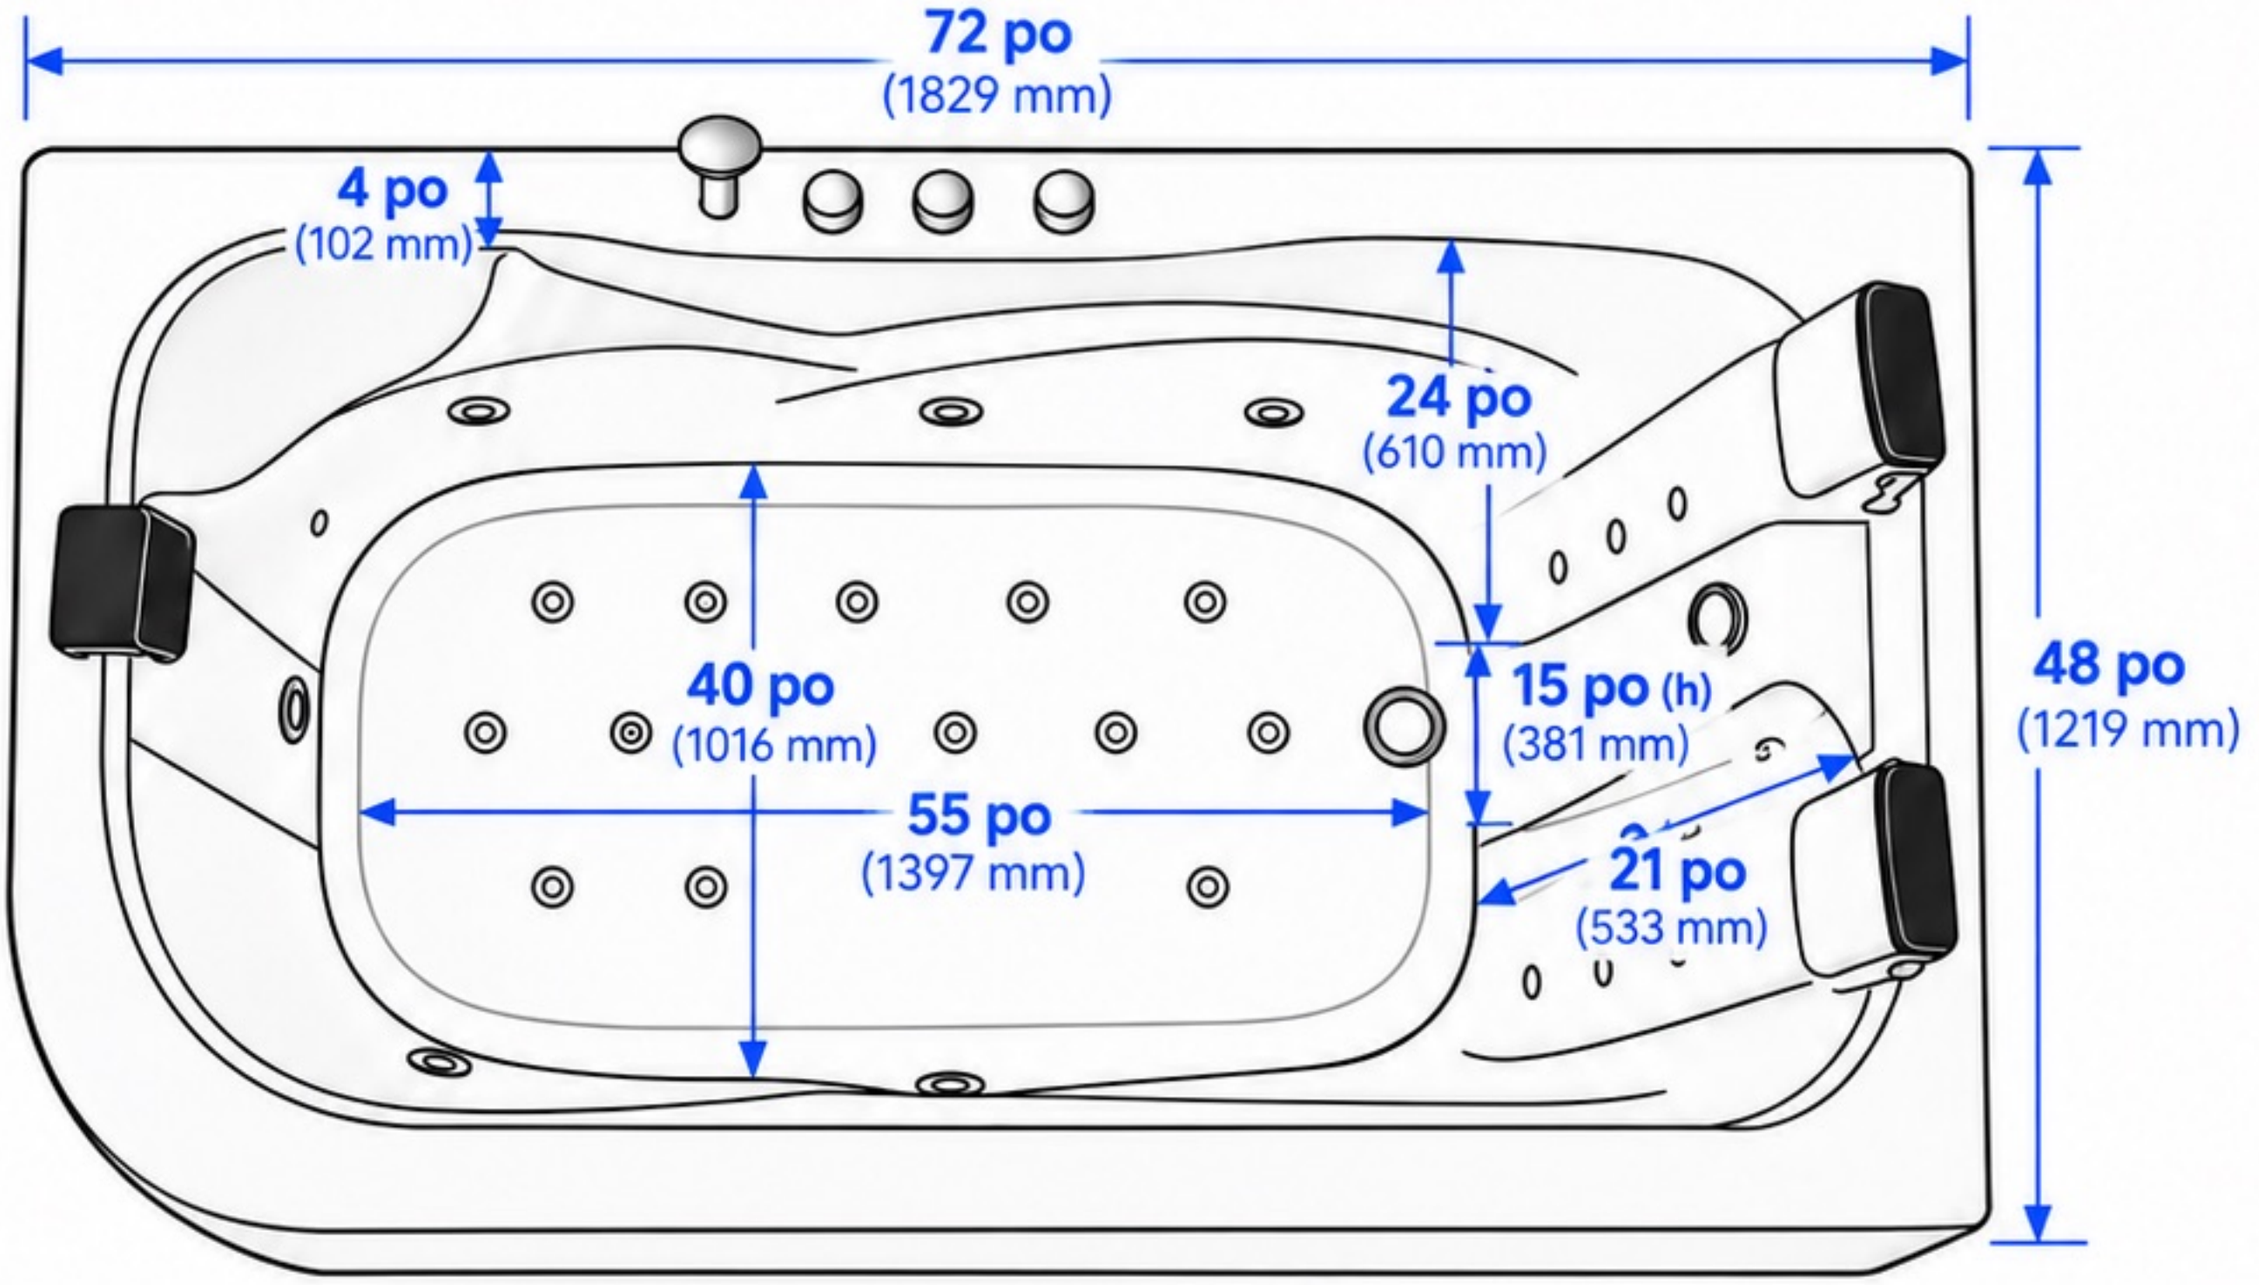

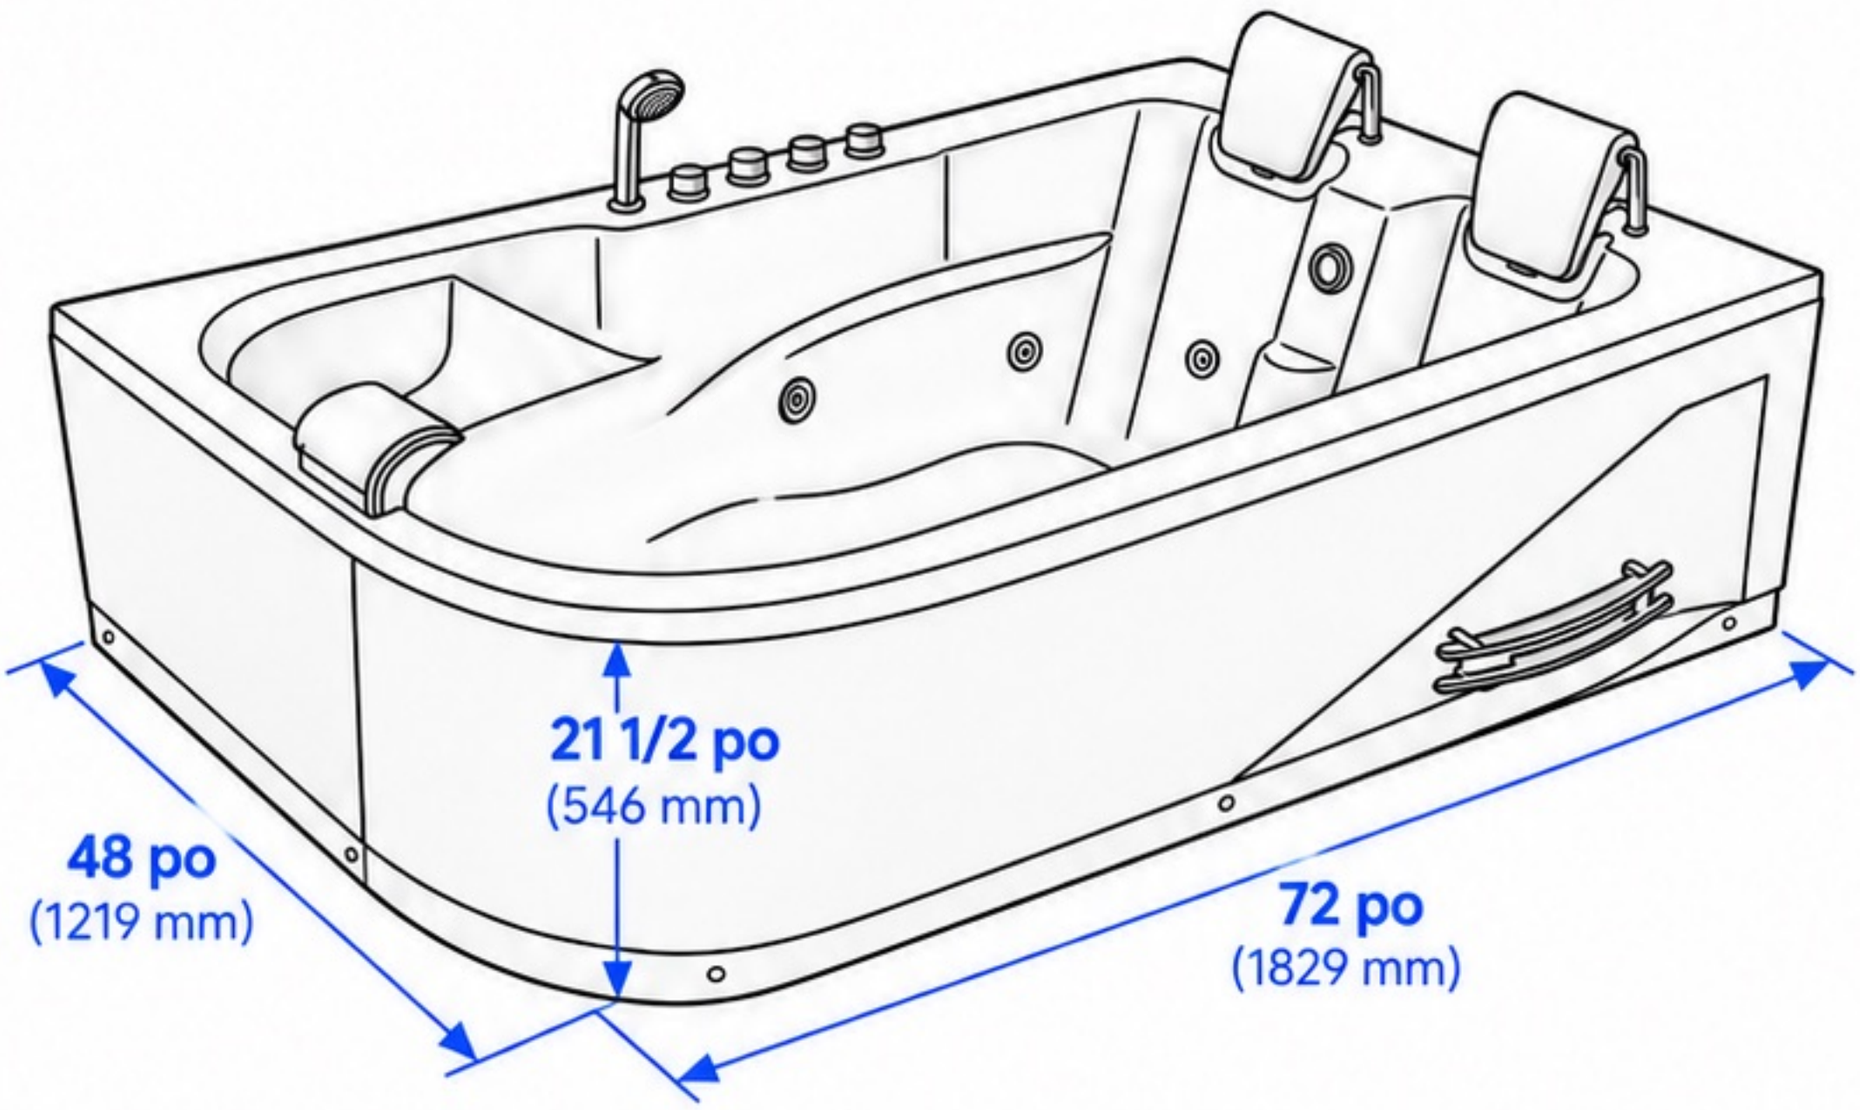


Dimensions précises | Jets de massage | Siège confortable | Commandes intégrées | Éclairage DEL

Bouticcelli.com

Bouticcelli

Endy
BT052

Préinstallation recommandée

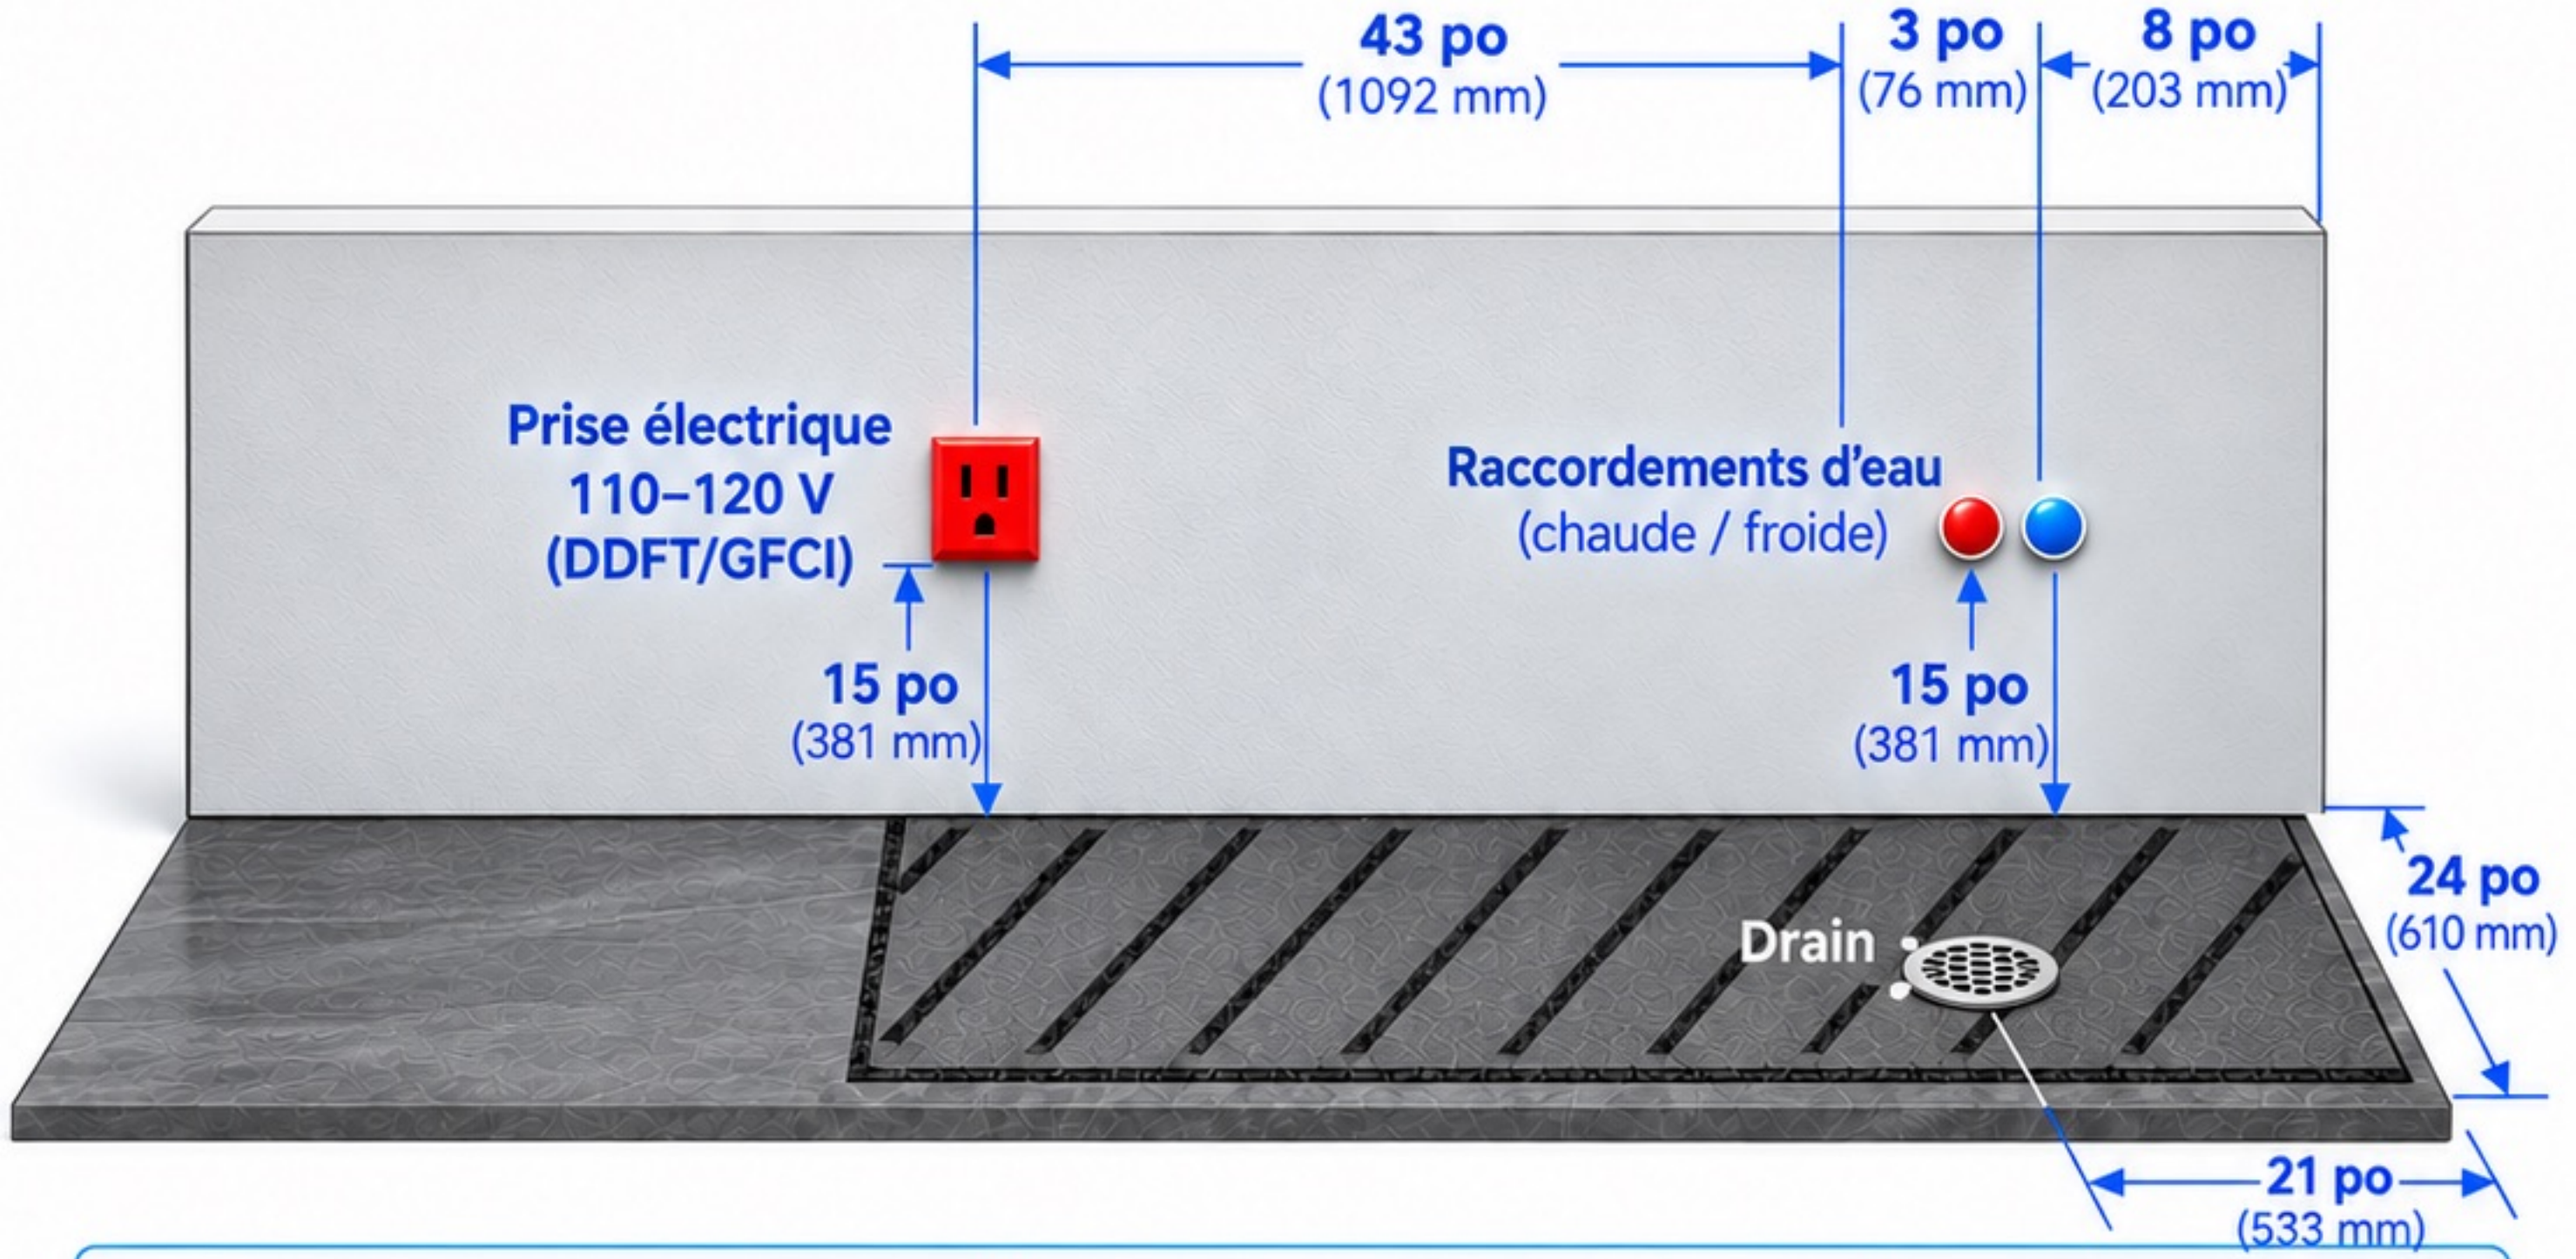

1 x prise électrique 110–120 V protégée par DDFT (GFCI)

2 x raccordements d'alimentation en eau de 1/2 po (chaude et froide)

1 x raccordement de drain de 1 1/2 po

Électricité



- Prévoir 2 mètres (6,5 pi) de câble électrique comprenant les conducteurs de phase (actif), de neutre et de mise à la terre.

OU

- Prévoir une alimentation 110–120 V / 20 A, protégée par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT/GFCI).

Plomberie



- Alimentation en eau **chaude** et froide : prévoir 2 tuyaux flexibles munis de raccords femelles de 1/2 po.
- Évacuation : prévoir un drain de 1 1/2 po pour le raccordement au tuyau d'évacuation fourni.


Dimensions précises | Jets de massage | Siège confortable | Commandes intégrées | Éclairage DEL

Bouticcelli.com

Bouticcelli

Endy
BT052

Jupe amovible

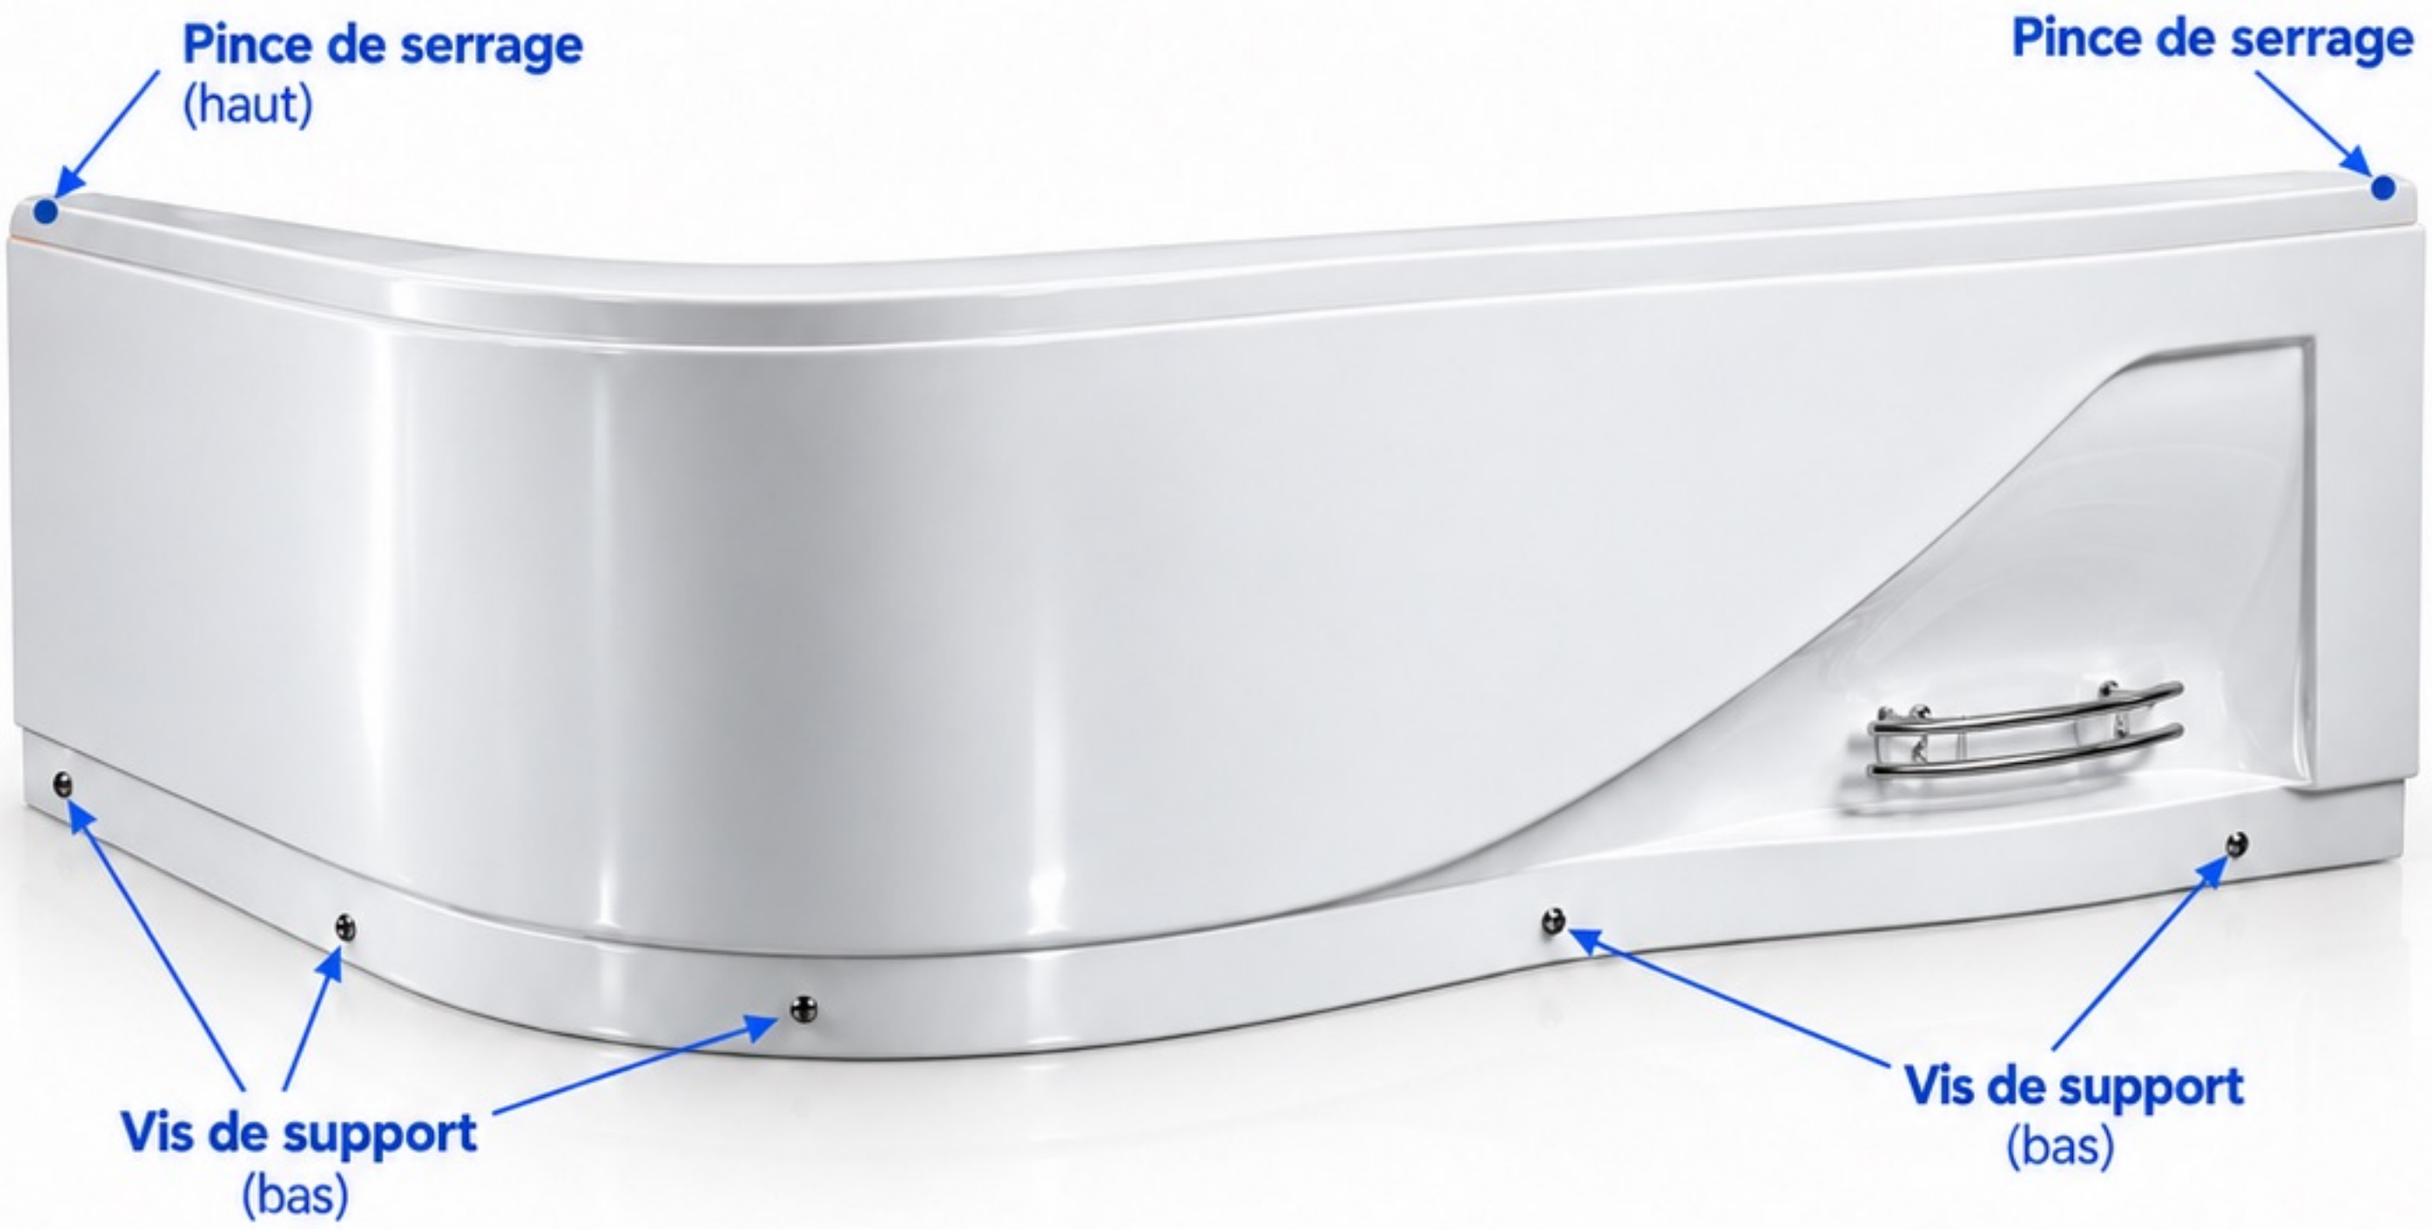

La jupe est fixée à la baignoire par des pinces de serrage situées sur le dessus et des vis de support situées en bas. Elle est amovible pour faciliter l'accès lors de l'installation ou de l'entretien.

Pour retirer la jupe :

1. Retirez les vis à capuchon blanc situées en bas de la jupe.
2. Desserrez les pinces de serrage situées sur le dessus (une de chaque côté).
3. Retirez délicatement la jupe en la tirant vers vous.

Pour installer la jupe :

1. Placez la jupe sur les pinces de serrage situées sur le dessus.
2. Serrez les pinces de serrage (une de chaque côté) pour la maintenir en place.
3. Insérez les vis de support en bas.
4. Remettez les capuchons blancs sur les vis.